
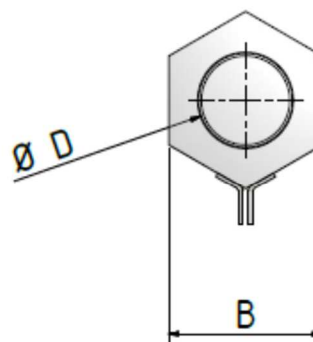


Luftmesser

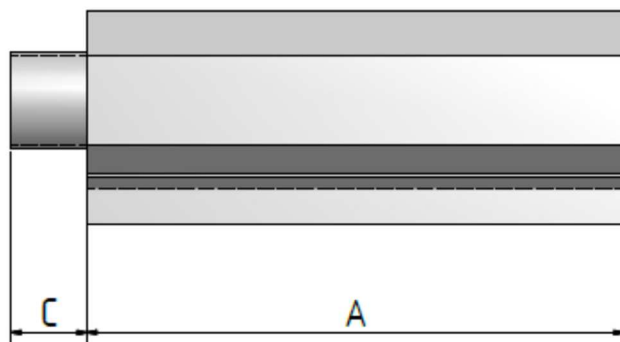

Typ	Bezeichnung	A	B	C	Ø D
VRN					
VR					
VRH					
VRF					
VX					

Luftmesser werden entsprechend der Baugröße des Radialventilators und der kundenspezifischen Anforderung gefertigt.

Benötigte Angaben siehe Maßzeichnung und Tabelle.

Material + Montagezubehör

Anwendung:

- Trocknungsprozesse

Material:



- Stahlblech / Aluminium / Edelstahl

Montagezubehör:

- inklusive

Luftmesser montiert am Radialventilator:

Luftmesser lose:

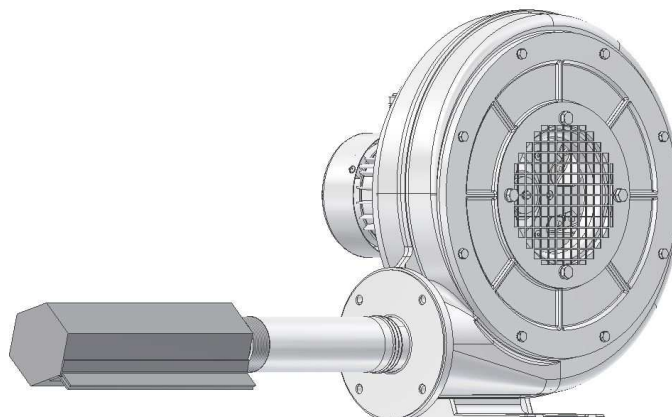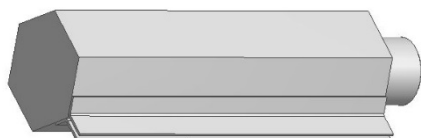

WETRAVENT Zubehör ist ausgelegt für die Verwendung an Radialventilatoren.

Längeneinheiten in mm. Maßtoleranz in den Zeichnungen: ± 2 mm. Toleranz für den Abscheidegrad: $\pm 2\mu\text{m}$. Toleranz für die Gewichtsangabe: $\pm 10\%$. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

WETRAVENT air products, Abt. Service, Am Fuchsloch 3, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042 2893-200, Fax. +49-7042 2893-209, E-Mail: service@wetravent.de